

Registrierung des Mobilteils an der Basisstation

Um ein Mobilteil an einer Basisstation registrieren zu können, muss dort eine Nebenstelle für das Mobilteil eingerichtet worden sein. Weitere Informationen zur Nebenstelleneinrichtung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Basisstation.

1. Drücken Sie auf die Menü-Taste . Das Hauptmenü öffnet sich; das blau hervorgehobene Symbol ist das aktuell ausgewählte (Abb. 1).

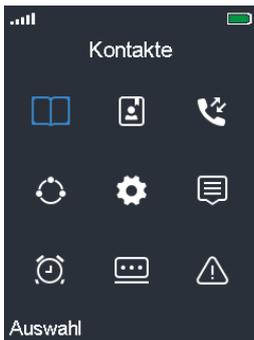


Abb. 1

2. Drücken Sie einmal auf den unteren Rand der Navigationstaste  , um das Symbol  (**Verbindung**) auszuwählen (Abb. 2).



Abb. 2

3. Drücken Sie auf **Auswahl** oder auf die OK-Taste im Zentrum der Navigationstaste  , um das Menü "Verbindung" zu öffnen. Die blaue Unterlegung einer Zeile zeigt an, dass diese Option gegenwärtig ausgewählt ist. Zur Registrierung des Mobilteils an der Basisstation muss **Registrieren** ausgewählt sein (Abb. 3).

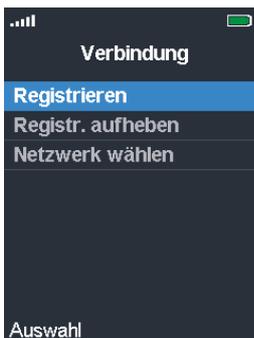


Abb. 3



Abb. 4

- 4.

5. Drücken Sie auf , um das Zeilenmenü zu öffnen (Abb. 4).
6. Wählen Sie die erste Zeile mit dem Wort **Leer** aus und drücken Sie auf . Das Textfeld für die Eingabe des Zugangscodes öffnet sich (Abb. 5).

Hinweis: Der voreingestellte Zugangscode ist **0000**.



Abb. 5



Abb. 6

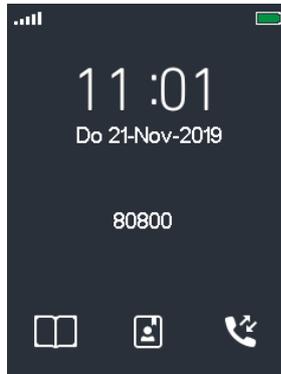


Abb. 7

7. Geben Sie den Zugangscode ein und drücken Sie auf . Der voreingestellte Zugangscode ist 0000. Das Display zeigt an, dass der Registrierungsvorgang läuft (Abb. 6). Sobald die Registrierung erfolgreich abgeschlossen wurde, zeigt das Display die Nebenstelle bzw. den Account an (Abb. 7). Das Mobilteil kann jetzt zum Telefonieren benutzt werden.

Hinweis: Der **Zugangscode für die Registrierung (Anmeldung)** des Mobilteils an der Basisstation wird auf der Basisstation festgelegt. Die PIN für die **Deregistrierung (Abmeldung)** des Mobilteils von der Basisstation und für sein Zurücksetzen in den Auslieferungszustand können Sie im Mobilteil selbst ändern. Die voreingestellte PIN ist ebenfalls **0000**.

Mobilteil ein- und ausschalten

- Das ausgeschaltete Mobilteil wird automatisch eingeschaltet, wenn es in die Ladeschale gestellt wird. Es wird ebenfalls eingeschaltet, wenn Sie kurz auf die Abbruch-Taste  drücken.
- Drücken Sie ca. drei (3) Sekunden lang auf die Abbruch-Taste , um das Mobilteil auszuschalten.